LacAir — MODE D'EMPLOI

ZI route du Lude - 72200 LA FLECHE - FRANCE - Tel : 02.43 45 29 40 - Fax : 02.43 45 29 81

PISTOLET DE PEINTURE COLLE YD 102

Pistolet à succion spécialement conçu pour l'application des colles pistolables.
Version sans godet.
Fonctionne sur un pot sous pression.

Caractéristiques :

Pression d'utilisation :	4-5 bar.
Consommation moyenne :	20 m³/h.
Raccordement d'air :	1/4".
Tuyau recommandé :	Ø int. 8 mm.
Poids:	0,67 kg.

Equipement :.
- 1 ensemble buse, aiguille et chapeau de buse en 1,6 mm.
- 1 raccord rapide.

Réglages :
Forme du jet : jet rond ou plat
Débit peinture.

Pistolet-Colle.CDR - CD 012281a

BON DE GARANTIE

(remis au client au moment de la vente)
Cet appareil est garanti 12 mois, pièces détachées et main d'oeuvre, à partir de la date d'achat.

N° d'identification

PISTOLET SPECIAL COLLE

Cachet Magasin

Acheté le ..... A .....

Cette garantie se limite au remplacement gratuit en nos ateliers des pièces reconnues défectueuses. Elle ne couvre pas les frais de transport et ne peut en aucun cas ouvrir droit à une indemnité quelconque.

Descriptif général du pistolet spécial colle YD 102 :

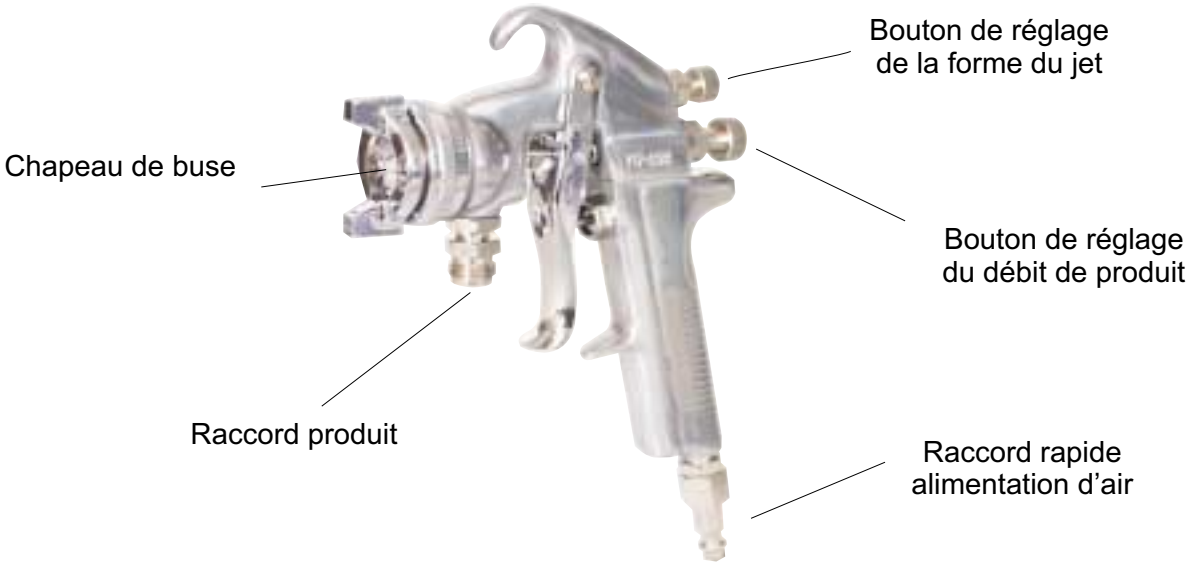

Réglage de la forme du jet :

Grâce au bouton de réglage du jet (bouton supérieur), vous pouvez obtenir un réglage précis de la pression à la sortie du pistolet, un bon éclatement de la colle et la taille de jet souhaitée.

Le jet rond, s'obtient en serrant au maximum le bouton de réglage du jet.

Le jet plat, s'obtient en dévissant le bouton de réglage du jet, plus le bouton est desserré plus le jet est large. Le jet plat est orientable suivant la position du chapeau de buse, on obtient un jet plat vertical, horizontal ou de biais.
Attention ! Vérifier le serrage du chapeau de buse avant de peindre, pour éviter qu'il ne tourne et modifie l'inclinaison du jet.

Le jet plat horizontal

Le jet plat vertical



Cadre réservé à l'utilisateur

NOM .....

Prénom .....

Adresse .....

.....

Tél. .....

Problème rencontré :

.....

.....

.....

.....

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Cet article est garanti 12 mois pièces et main d'oeuvre. L'envoi du matériel à LACAIR est à la charge de l'expéditeur. Le port retour est à la charge de LACAIR.

Pour bénéficier de cette garantie contractuelle, l'appareil devra être ramené au magasin qui en a assuré la vente, accompagné du Bon de Garantie dûment rempli.

La garantie n'est valable que si l'appareil n'a pas été endommagé d'une manière évidente.
C'est le cas lorsqu'il y a :
- Non respect des instructions de mise en service.
- Chute, surpression, fausse manoeuvre...
- Ouverture de l'appareil par le client.
- Transport effectué sans précautions.
- Réparation avec des pièces non d'origine.

LacAir

ZI route du Lude - 72200 LA FLECHE - FRANCE
Tel : 02.43 45 29 40 - Fax : 02.43 45 29 81

Vue éclatée pistolet spécial colle YD 102 :

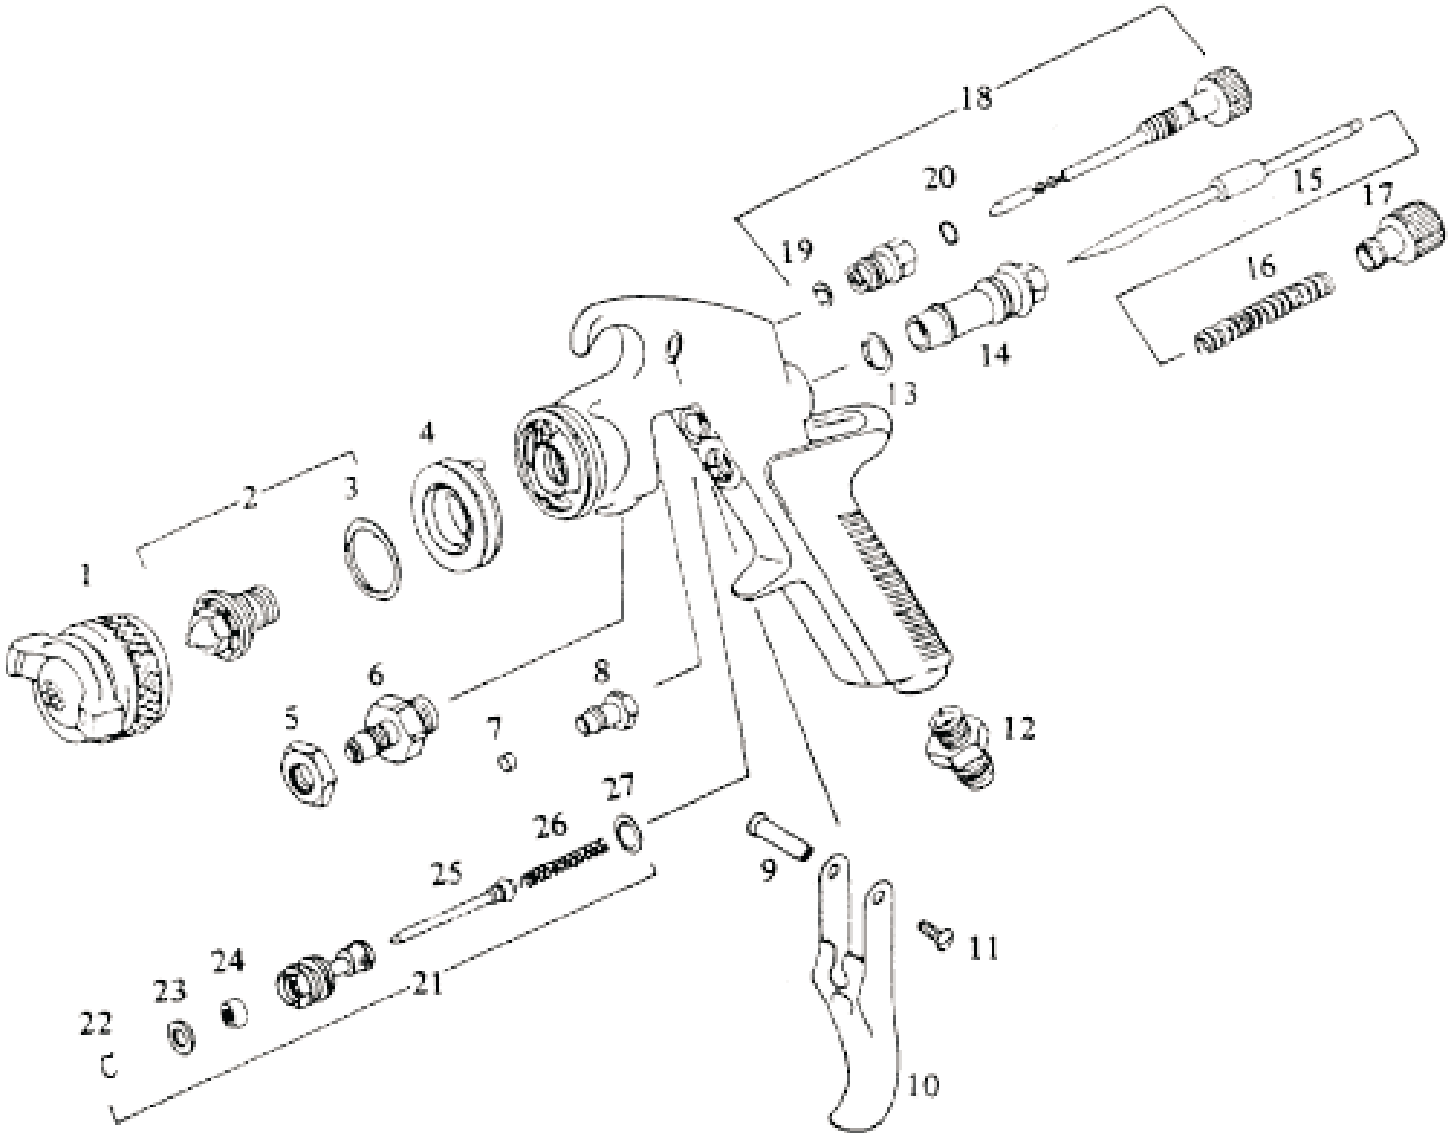

Rep.	Désignation	Rep.	Désignation
01	Chapeau de buse	15	Aiguille
02	Buse	16	Ressort butée d'aiguille
03	Joint de buse	17	Butée d'aiguille
04	Ecrou	18	Ensemble réglage du jet
05	Contre écrou	19	Clips
06	Raccord produit	20	Joint
07	Joint	21	Arrêt d'air complet
08	Presse étoupe	22	Clips
09	Axe de gâchette	23	Rondelle
10	Gâchette	24	Joint
11	Vis axe de gâchette	25	Clapet
12	Raccord d'air	26	Ressort
13	Joint guide d'aiguille	27	Joint
14	Guide d'aiguille		

Pour pulvériser de la colle dans les meilleures conditions possibles, il est bon de respecter les quelques consignes suivantes.

Techniques d'application :

- Tenir le pistolet le plus perpendiculairement à la surface de travail.
- Déplacer le pistolet parallèlement à la surface à peindre, à une distance de 25 à 30 cm.
- Commencer le mouvement avant de faire sortir le produit en appuyant sur la gâchette.
- Relâcher la gâchette à la fin de chaque passe.

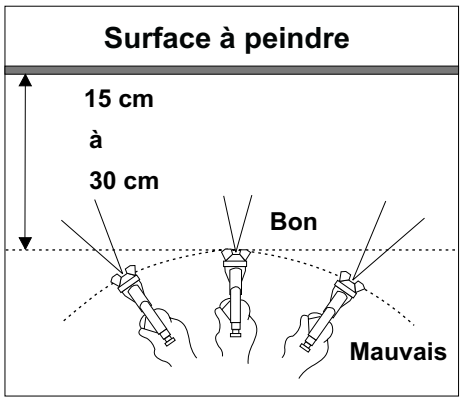

Application sur de grandes surfaces :

- Régler le pistolet sur jet plat vertical.
- Faire chevaucher chaque bande d'environ un tiers de sa largeur.
- Appliquer la colle par surface d'au moins 1 m².

Attention !
Pulvériser la colle en déplaçant le pistolet, sinon la couche obtenue est trop épaisse et la colle risque de couler.

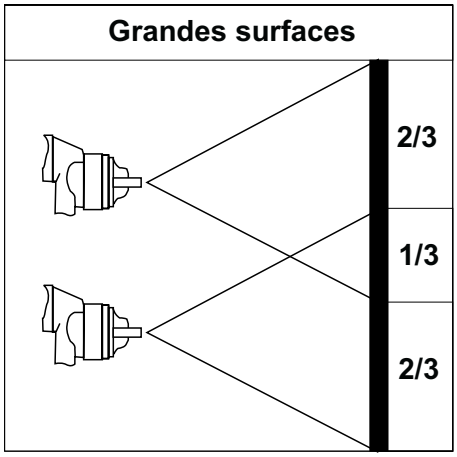

Application dans les angles :

- Régler le pistolet sur jet rond.
- Réduire le débit produit.
- Appliquer la colle sur les deux surfaces en même temps.

- Toujours traiter les bords et les angles avant la ou les surfaces principales.

LacAir

72200 LA FLECHE - FRANCE - Tel : 02.43 45 29 40 - Fax : 02.43 45 29 81

DECLARATION DE CONFORMITE C.E.

Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous :

Le pistolet Spécial colle **Réf. : 416.400**

est conforme aux dispositions de la Directive machines (89/392/CE).

Fait à LA FLÈCHE, le 28 Décembre 2000.

La Direction,

CE

Marc BOUILLOUD.